

# S6550&S6550V2&S5560 系列交换机版本升级手册(通用)

2023 年 11 月

## 目录

1、 适用产品型号： .....	3
2、 版本确认 .....	3
3、 版本升级： .....	3
4、 升级问题处理 .....	5

## 1、适用产品型号：

产品系列	型号
S5560 系列	S5560-24TS-AC; S5560-48TS-AC; S5560-24TQ-A; S5560-8TS-AC-PWR; S5560-24TS-AC-PWR
S6550 系列	S6550-24TQ-AC/D; S6550-24XQ-AC/D; S6550-48XQ-AC/D; S6550-24TQ-AC-PWR
S6550V2 系列	S6550V2-24TQ-AC/D; S6550V2-48TQ-AC/D; S6550V2-24XQ-AC/D; S6550V2-48XQ-AC/D


## 2、版本确认

版本查看通过 showversion 命令。

```
S6550-24TQ-ACD#show version
ICNT Operating System Software
Copyright (c) 2006-2021 Inspur-Cisco Networking Technology Co.,Ltd
Product Name: S6550-24TQ-AC/D
Hardware Version: B.01
Software Version: 3.60.3001(Compiled Jun  1 2020 13:50:12)
INOS Version: INOS_5.2.1_20200601
Bootrom Version: 2.1.6
System MAC Address: 9800.7482.0973
Protocol MAC Address: 9800.7482.0974-9800.7482.0975
Serial number: 140607000801S19610S0028P
S6550-24TQ-AC/D with
512 M  bytes  DRAM
128 M  bytes  Flash Memory
System uptime is 0 days, 0 hours, 5 minutes
```

## 3、版本升级：

需要关闭电脑的防火墙功能；推荐使用 3CDaemon 软件，软件截图如下：

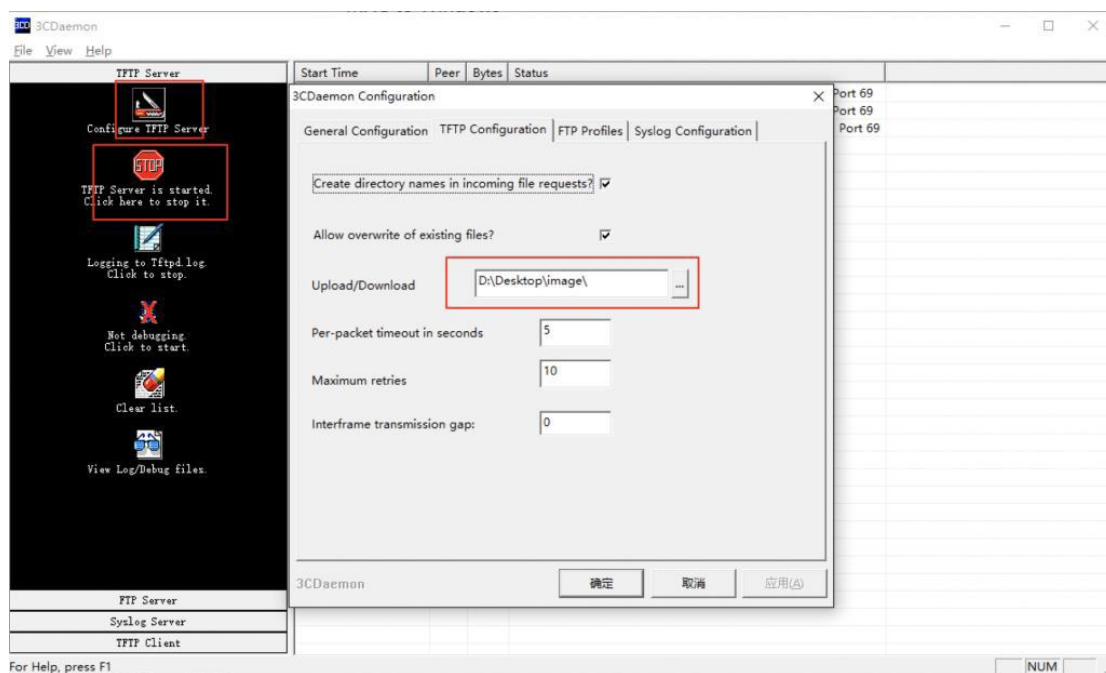

搭建好 FTP 环境后执行如下升级命令：

1. 上传版本文件（FTP 方式）

Inspur#download system-boot ftp ip user-name password file-name

如：download system-boot ftp 192.168.0.2 ding ding

Inspur\_S6550\_SYSTEM\_3.60.3001\_20200601

上传版本文件（TFTP 方式）

Inspur#download system-boot tftp ip file-name

如：download system-boot ftp 192.168.0.2 Inspur\_S6550\_SYSTEM\_3.60.3001\_20200601

上传过程如下：

Upgrading the current system.....

Begin to download system , please wait.....

Inspur\_S6550\_SYSTEM\_ 100% |\*\*\*\*\*| 23600k 0:00:00 ETA

Begin to update image , please wait.....

Erasing blocks: 185/185 (100%)

Writing data: 23600k/23600k (100%)

Verifying data: 23600k/23600k (100%)

Set successfully

2. 保存配置并重启设备

Inspur#write

Inspur#reboot

3. 查看验证设备版本

Inspur#show version

#### 4、升级问题处理

若升级过程中出现设备无法启动等问题，请通过 400-691-1766 转 1，寻求 400 支持。